


# Procedura di installazione




**TRAFFIC**

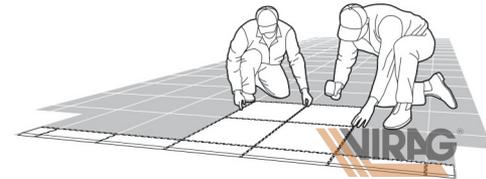

**1** Prima della posa, lasciare acclimatare le piastrelle per 24 ore a temperatura ambiente. Pulire e livellare il pavimento preesistente.

**2** Con un gesso tracciare delle linee in direzione longitudinale e trasversale, per assicurarvi che le piastrelle siano posizionate in modo ortogonale.

**3** Distribuire le piastrelle e incastrarle con l'aiuto di un martello di gomma. Iniziare la posa dall'entrata e continuate nel resto della stanza.

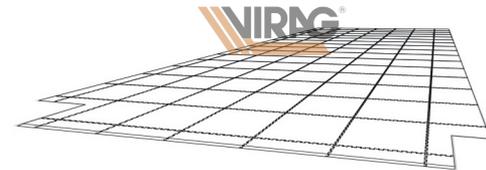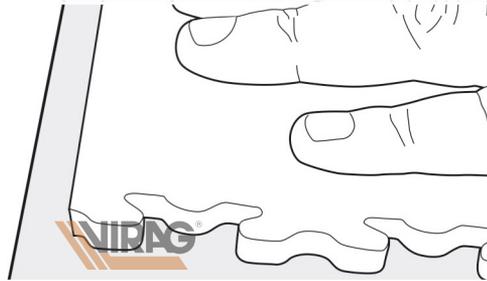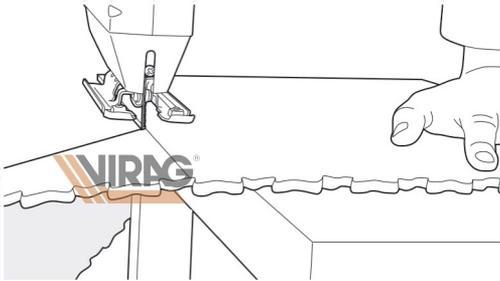

**4** Terminata la posa tagliare gli incastri che confinano col muro quindi adeguare le piastrelle all'ambiente (angoli e zone irregolari).

**5** Lasciare uno spazio di 5 mm tra le piastrelle e il muro.

**6** Seguendo queste indicazioni si riuscirà ad installare fino a 46 mq/l'ora!

