

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Questo pavimento deve essere posato su un supporto piano*, compatto, asciutto (senza tracce di umidità), pulito, liscio e senza polvere.

(*) Supporto Piano = La planarità deve essere < a 5 mm sotto il posizionamento della staggia di 2 metri. Il supporto non deve presentare irregolarità > di 1 mm / 20 cm.

Se la superficie presenta irregolarità superiori a 1 mm di profondità, si dovrà considerare l'applicazione di un prodotto livellante.

NOTA BENE: La classificazione al fuoco Bfl-s1 è garantita quando il pavimento viene posato su sottofondo incombustibile.

I TIPI DI SUPPORTO

• Massetto in cemento

Se necessario, applicare una rasatura per eliminare le irregolarità.

• Parquet stratificato

• Pavimento in PVC gomma o moquette

Strappare il vecchio rivestimento e l'eventuale sottotrato, raschiare i residui in modo da ottenere un sottofondo pulito e asciutto. Se necessario, applicare un livellante per eliminare irregolarità residue. Levigare e spolverare.

• Piastrelle

Fissare eventuali piastrelle sollevate. Pulire e spolverare.

Rimuovere tutte le tracce di pittura, gesso, grasso, ecc...

Applicare una rasatura per riempire le fughe larghe più di 0,8 mm e/o profonde più di 0,8 mm.

In caso di irregolarità in particolari punti, di 0,8 mm tra 2 piastrelle o 2 file di piastrelle, livellare con appositi prodotti.

COME INSTALLARE




Verificare che le confezioni siano contrassegnate dallo stesso numero di lotto. Prima di posare le doghe aprire i pacchi poi stoccare le doghe per almeno 48 ore in piano a una temperatura di circa 20°C. Prima della posa verificare che il materiale sia integro, privo di difetto e conforme a quanto ordinato. Verificare che l'umidità del sottofondo sia <2,5%.



Attrezzi necessari alla posa:


- cutter (lama dritta e lama curva);
- mazzuolo in gomma;
- metro;
- riga.

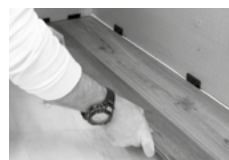


Partire da un angolo della stanza prevedendo di lasciare uno spazio perimetrale di almeno 5 mm (non riempire con silicone, cavi elettrici ecc.)




Incastrare le doghe nelle teste maschio e femmina.

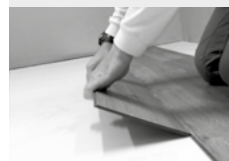

Sollevare sul lato lungo la dogha ed incastrarla.

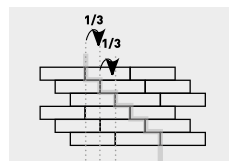

Per una migliore resa visiva e per garantire che le doghe facciano corpo unico, sfalsare le doghe di 1/3 della propria lunghezza.

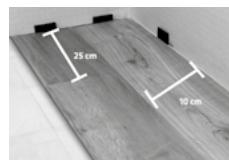

Sul perimetro evitare dei tagli inferiori a 25 cm in lunghezza e 10 cm in larghezza.



Lasciare una distanza di 5 mm su tutto il perimetro del locale e da qualunque possibile ostacolo che può compromettere il movimento della pavimentazione.

VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071
F +39 02 92907.229-230

IMPORTANTE

- Evolution Air deve essere posato ad una temperatura ambiente di circa 20°C.
- Evolution Air non può essere utilizzato nei seguenti casi: verande e ambienti dove la luce diretta del sole può causare il viraggio di colori del pavimento.
- Evolution Air è compatibile con i pavimenti riscaldanti se la temperatura del supporto non supera in nessun punto i 27°C e con i pavimenti riscaldanti rinfrescanti.
- Tenere da parte alcune doghe del numero di lotto posato per eventuali riparazioni future.
- La temperatura del sottofondo deve essere > 15°C.
- Per posa in bagno o ambiente umido riempire gli spazi perimetrali di dilatazione con silicone.
- Posizionare i giunti di dilatazione ogni 15 ml.
- Quando incollare il pavimento:
 - la temperatura ambientale varia repentinamente e non è costante tra 10°C e 28°C.
 - in presenza di fonti di calore come stufe e camini, attenzione: tizzoni ardenti danneggiano il materiale
 - in prossimità di porte finestre, vetrine, vetrate e lucernari che non hanno taglio termico o pellicola protettiva.

ALCUNI CONSIGLI

Le doghe devono essere orientate preferibilmente nel senso della luce che entra nel locale.

- **Come eseguire tagli lungo i bordi**
Prendere 2 doghe. Sovrapporre la prima dogha A sull'ultima dogha posata intera. Appoggiare la seconda dogha B in modo che tocchi il muro. Servirsi della dogha B come se fosse un regolo per tagliare la dogha A. Posare la dogha. Questo procedimento deve essere sempre applicato per i tagli lungo i bordi.
- **Finiture bagni e sanitari**
Sigillare i bordi perimetrali in prossimità dei sanitari con un silicone o mastice appropriato antimuffa che garantisca una tenuta perfetta.

MANUTENZIONE

- **Precauzioni per l'uso.** Applicare piedini di feltro sotto le gambe dei mobili o sotto gli oggetti pesanti. Proteggere le doghe da fonti di calore diretto come stufe e camini.
- **Pulizia del pavimento.** Aspirapolvere o straccio umido. Utilizzare solo Detergente Evo di Virag. Macchie resistenti: candeggina diluita, alcool o succo di limone. Macchie di inchiostro, pomodoro, senape, sangue, barbabietola, mercurio-cromo: lasciar agire per alcuni minuti la candeggina diluita senza sfregare. Sciacquare abbondantemente. Ruggine: pulire con un antiruggine per tessuti e sciacquare abbondantemente. Unto, inchiostro e pennarello: sfregare leggermente con un panno imbevuto di alcool. Sciacquare abbondantemente.
- **Precauzioni per la manutenzione.** Evitare assolutamente l'uso di acetone e solventi clorurati (es. tricloroetilene).
- **Sostituzione delle doghe.** Tagliare un angolo della dogha da sostituire, rimuovere la dogha tirando a partire da tale angolo, posare una nuova dogha inserendo anzitutto le linguette sotto le altre doghe poi incastrarla.
- **Informazione supplementare.** L'eventuale spaziatura delle fughe tra le doghe è un fenomeno naturale dovuto all'invecchiamento del prodotto e non richiede alcun intervento.

GARANZIA

Le doghe Evolution Air sono garantite esenti da difetti di fabbricazione a partire dalla data dell'acquisto. Per qualsiasi reclamo rivolgersi al negozio che vi ha venduto il materiale, muniti del relativo scontrino. La garanzia è limitata nel tempo e viene applicata quando il prodotto è stato posato correttamente e la manutenzione è conforme alle istruzioni per l'uso. La garanzia copre la sostituzione, escluse le spese di posa e rimozione, con materiale della stessa gamma disponibile al momento del reclamo, di qualità equivalente o simile. Non copre la normale usura delle doghe, i difetti di posa o di manutenzione, l'uso anomalo, le scalfitture e graffi, gli errori dell'utilizzatore o negligenze come urti, caduta di oggetti pesanti, macchie, bruciaciture di sigarette o altro, danni causati da intemperie o incendi. Questa garanzia viene applicata con riserva in base alle normative nazionali sulle garanzie che il produttore è tenuto a rispettare. L'azienda si riserva la facoltà di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto e le relative istruzioni di posa. **Valida se si utilizzano solo prodotti Virag per la pulizia e manutenzione.**

VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071
F +39 02 92907.229-230